


Das Länder-Setup kann nur bei der Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters eingestellt werden. Falls das Länder-Setup nachträglich geändert werden muss, wenden Sie sich an Ihren Installateur / Technischen Support.

Button-Funktionen und LED Statusanzeige

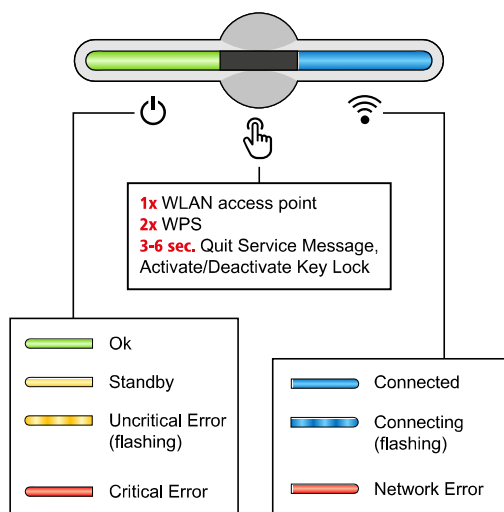

Über die Betriebs-LED wird der Zustand des Wechselrichters angezeigt. Bei Störungen sind die einzelnen Schritte in der Fronius Solar.start App durchzuführen.




Der optische Sensor wird durch Berühren mit einem Finger betätigt.




Über die Kommunikations-LED wird der Status der Verbindung angezeigt. Für die Herstellung der Verbindung sind die einzelnen Schritte in der Fronius Solar.start App durchzuführen.

Sensor-Funktionen




1x = WLAN Accesspoint (AP) wird geöffnet.

blinkt blau



2x = Wi-Fi Protected Setup (WPS) wird aktiviert.


blinkt grün



3 Sekunden (max. 6 Sekunden) = die Servicemeldung wird beendet und die Tastensperre deaktiviert.


leuchtet gelb

LED Statusanzeige




Der Wechselrichter arbeitet störungsfrei.

leuchtet grün




Der Wechselrichter startet.

blinkt grün



Der Wechselrichter befindet sich im Standby, arbeitet nicht (z. B. keine Einspeisung bei Nacht) oder ist nicht konfiguriert.


leuchtet gelb



Der Wechselrichter zeigt einen unkritischen Status an.


blinkt gelb

LED Statusanzeige




Der Wechselrichter zeigt einen kritischen Status an und es findet kein Einspeisevorgang statt.

☰ leuchtet rot




Der Wechselrichter zeigt eine Notstrom-Überlastung an.

☰ blinkt rot




Die Netzwerk-Verbindung wird über WPS hergestellt.
2x ☞ = WPS Suchmodus.

☰ blinkt grün




Die Netzwerk-Verbindung wird über WLAN AP hergestellt.
1x ☞ = WLAN AP Suchmodus (30 Minuten aktiv).

☰ blinkt blau




Die Netzwerk-Verbindung ist nicht konfiguriert.

☰ leuchtet gelb



Der Wechselrichter arbeitet störungsfrei, ein Netzwerkfehler wird angezeigt.

☰ leuchtet rot



Der Wechselrichter führt eine Aktualisierung durch.



☰ / ☰ blinken blau

Installation mit der App

Für die Installation wird die App „Fronius Solar.start“ benötigt. Abhängig von dem Endgerät mit dem die Installation durchgeführt wird, ist die App auf der jeweiligen Plattform erhältlich.



Fronius Solar.start

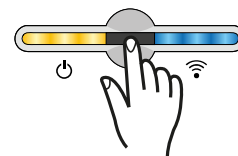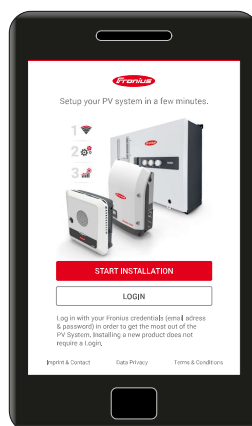

open access point

- 1 Installation in der App starten.
- 2 Produkt auswählen zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
- 3 Den Accesspoint durch Berühren des Sensors 1x ☞ öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.